

IP カメラ

みはるん1/みはるん2

説明書



アプリ名: **iCSee**

目次

1. 付属品.....	02
2. 商品紹介.....	03
3. 準備.....	04
4. アプリのインストール・登録.....	05
5. カメラの登録	06
方法 1：Bluetoothを利用して追加	06
方法 2：ホームからカメラを追加.....	08
6. トップページ	11

1 付属品



カメラ



カメラ取付金具



電源
アダプター



USB MicroB
ケーブル



ネジセット



取扱説明書

型番：みはるん1



カメラ



電源
アダプター




USB MicroB
ケーブル



取扱説明書

型番：みはるん2

2 商品紹介

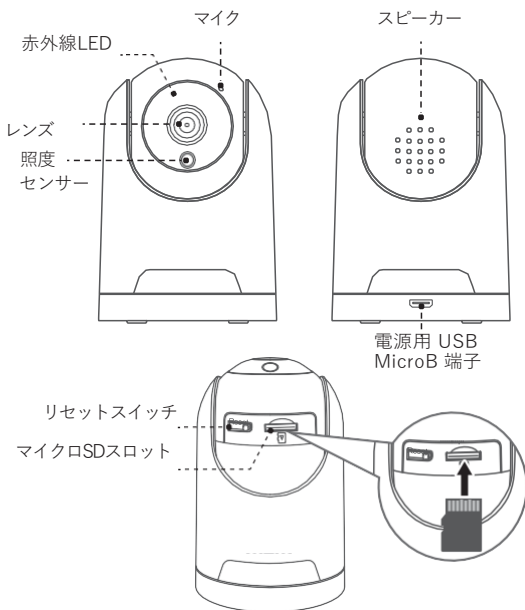



※ インターネット接続は光回線に接続することを推奨します
上り3Mbps以上確保できない環境化では正常に動作しない可能性
が高いです

※ スマートフォンで見る時 最初にアクセスしてから10分すると画面が
停止します

画面が止まったらもう一度アクセスし直してください

3 準備

カメラの動作には必ずWi-Fiが必要です

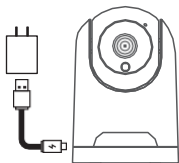

WiFi ルーター

- ※ 本製品はインターネット接続された**Wi-Fi**接続可能なルーターとそのルーターに**Wi-Fi**接続されたスマートフォンが必要です
- ※ カメラを設定する時には **Wi-Fi**ルーターのSSIDとパスワード（暗号化キー）が必要になりますので確認してください

※ スマートフォンの位置情報が**ON**になっているか確認してください

iPhone の場合	android の場合
iPhoneの設定から カメラのアプリを探してください 位置情報が 使用中のみにになっているか確認してください 使用中のみをタップして正確な位置情報がONになっているか確認してください 正確な位置情報がONになっているか確認してください ローカルネットワークがONになっているか確認してください 登録作業の前に モバイル通信をOFFにしてから設定してください この時 Wi-FiがOFFになるようでしたらONにしてください 設定が完了したらモバイル通信をONにしてください	カメラのアプリのアイコンを長押しして アプリ情報を表示してください 権限や許可に入り 位置情報をONにしてください 登録作業の前に 機内モードをONにしてから設定してください この時 Wi-FiがOFFになるようでしたらONにしてください 設定が完了したら機内モードをOFFにしてください

- ※ カメラを設置する前に**Wi-Fi**ルーターの近くで設定を完了してください
- ※ 本製品は**2.4GHz**帯の**Wi-Fi**のみに対応しています
- ※ カメラの登録設定をする時 スマートフォンによって**Wi-Fi**環境が不安定もしくはインターネットに 接続されていない場合は 接続を維持しない場合があります
- ※ モーション通知について
スマートフォンで映像を見ている時は モーション通知は行われません
また**Wi-Fi**が不安定になっている場合も モーション通知は行われません

4 アプリのインストール・登録

アプリ名【iCSee】 iPhone
の場合は APP Store android
の場合は Play Store 上記の
Storeよりアプリを
インストールしてください



ICSEE

ログイン

+81

パスワード

①

パスワードを忘れましたか? 新規登録

インストールが完了したら【iCSee】アイコン
をタップしアプリを起動してくださいユーザ
ー登録 (例 iPhone)

アプリを起動し

①【新規登録】をタップ
してください

新規登録

② メールアドレスを入力してください

③ パスワードを入力

④ 再度入力してください

次へ ⑤

② メールアドレスを入力してください

③ パスワードを入力

④ パスワードを再度入力してください

⑤【次へ】をタップしてください

メールアドレスに
service@icsee.com からのメッセージ

既にサインインしていた場合、画面が自動的にサイン
イン状態になります。ただし、メールアドレス
を確認し、パスワードを確認してください。

サインイン ⑥

上記のボタンをクリックして新しいページに移動し
場合は、次のリンクをクリックしてアプリのアドレス
を確認し、iCSee をインストールしてください
<https://www.amazon.co.jp/dp/B08X9X9X9X>

が届きます

⑥【今すぐ確認】をタップしてください
【iCSee】アプリに戻ります

⑦ パスワードを入力してください

⑧【ログイン】をタップしてください

登録が完了です

日本

+81 >

✉ x@yahoo.co.jp

⑦

パスワードを忘れま
した

新規登録

ログイン ⑧

⑨ 最新のバージョンをダウンロードし、インストールしてください

5 カメラの登録

はじめに

スマートフォンの【設定】→【WiFi】をタップし、現在【WiFi】ルーターに接続されていることを確認してください

方法1 Bluetoothを利用して追加

01 スマートフォンのBluetooth機能を有効にしてください

※設定方法はスマートフォンによって異なります

02 カメラのリセットボタンを長押し（10秒）してください

アプリを一度終了してください

カメラの電源を入れて初期動作が終わったら

カメラのリセットボタンをカメラから

ピープ音が流れるまで押してください

注 意

【ネットワークを設定してください】と英語アナウンスが流れるまでお待ちください



03 【iCSee】アプリを起動し

【追加できるカメラが見つけ
ました】の画面が表示されま
す

注 意

2台目以降の登録は右上の【+】をタップしてください

※【位置情報の権限を有効にする】と表示された場合、使用中のみ許可に設定してください

※カメラへのアクセスが求められた場合、許可してください



04 【OK】をタップしてください。

05

Wi-Fiネットワーク名 (SSID)
表示されていることをご確
認ください

06

Wi-Fi のパスワードを入力し
【OK】を押してください

ルーターの側面などに記載されている
認証キーや暗号(化)キーを入力してください
入力の際は 大文字と小文字の区別、英数字のゼ
ロとオーの違いに気を付けて入力してください

※設定が完了すると【WIFI 接続が完了しました】
の順に英語アナウンスがあります

注意

- ※【WIFIパスワードが違います】とアナウンスがあった場
合はパスワードを確認してください
- ※【WIFI接続ができませんでした】とアナウンスがあった
場合はWIFIルーターのリセットをお試しください。改
④しない場合は、ネットワークがIPv6設定になっている
可能性があります。本機はIPv4のみに対応しておりま
すので、ネットワークの設定をご確認のうえ、IPv4 ネット
ワークに設定してご利用ください。(サービスプロ
バイダに変更依頼が必要な場合があります)

デバイスを WiFi を選択する
カメラがルーターから離れた場所1に設置されて
いる場合は、2.4G WiFi
ネットワークを選択して下さい。


WiFi - 2.4G ✓

WiFi 名を入力してください Fiを選択

パスワードを入力してください

OK

デバイスを構成する



接続プロセスには約 1~2 分かかります。
ネットワークを切断しないでください。

07

カメラ名を入力または選択し
【完了】を押してください

注意

設定が完了時、モバイル通信をONに戻してください

カメラ名を設定

デバイスに名前@を付けます~

以下を直接選択できます

オフィス

リビング

寝室

書斎

完了

上記の方法のほか、下記の方法2でカメラをアプリに登録するこ
とができます。登録完了後、P11に進んでください。

方法2 ホームからカメラを追加

- 01** カメラのリセットボタンを長押ししてください
アプリを一度終了してください
カメラの電源を入れて初期動作が終わったら
カメラのリセットボタンをカメラからビープ音
が流れるまで押してください



⚠ 注意

【ネットワークを設定してください】とアナウンス
が流れるまでお待ちください

- 02** 【iCSee】アプリを起動し【カメラ
を追加】を選択してください



⚠ 注意


2台目以降の登録は右上の【+】をタップしてください
※【位置情報の権限を有効にする】と表示された場合、使用中
のみ許可に設定してください
※カメラへのアクセスが求められた場合、許可してください

- 03** 【カメラを追加（無線）】をタ
ップしてください



- 04** 【次へ】をタップしてください

05 【次へ】をタップしてください

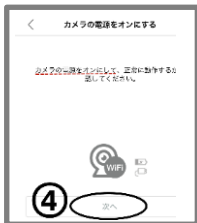

注意：カメラから音声ガイダンスが流れたら

【次へ】をタップします

06 Wi-Fiネットワーク名 (SSID) が表示されていることをご確認ください

05 Wi-Fi のパスワードを入力し 【OK】を押してください

ルーターの側面などに記載されている認証キーや暗号(化)キーを入力してください
入力の際は 大文字と小文字の区別、英数字のゼロとオーの違いに気を付けて入力してください

本製品は、2.4Ghzのみ対応します



06

表示しているQRコードをカメラのレンズに向けてください
【WiFi 接続中ですしばらくお待ちください】
とアナウンスがあるまで向けて
ください

【WiFi 接続に完了しました】
英語アナウンスが聞こえたら

【次へ】をタップしてください

QRコードを表示します



レンズから15~25cm離してQRコードに向け、デバイスがスキャンされるのを待ち、サウンドを出します。

次へ

⚠ 注意

- ※【WiFiパスワードが違います】とアナウンスがあった場合はパスワードを確認してください
- ※【Wi-Fi接続ができませんでした】とアナウンスがあった場合はWi-Fiルーターのリセットをお試しください。改④しない場合は、ネットワークがIPv6設定になっている可能性があります。本機はIPv4のみに対応しておりますので、ネットワークの設定をご確認のうえ、IPv4ネットワークに設定してご利用ください。(サービスプロバイダに変更依頼が必要な場合があります)

ネットワーキング…
2%

接続プロセスには約1~2分かかります。
ネットワークを切断しないでください。

09

カメラ名を入力または選択し
【完了】を押してください

カメラ名を設定

デバイスに名前@を付けます～

以下を直接選択できます

オフィス

リビング

寝室

書斎

完了

6 トップページ

- ①カメラタイトルを表示します
- ②カスタマーセンター
- ③カメラの並べ替え
- ④カメラ2台目以降の登録
- ⑤クラウドサービスの購入
- ⑥簡易設定
- ⑦カメラ通信状態を表示します
- ⑧リモート監視画面に入り
- ⑨他のスマートフォンにカメラを共有できます
- ⑩クラウドサービス利用して、動体検知した映像を確認できます
(利用しない場合は再生からSDカードに保存した映像も確認できます)
- ⑪メッセージプッシュのon/off
- ⑫各種設定
- ⑬デバイス表示画面に戻ります。
- ⑭リモート監視画面から撮った写真と録画の保存場所
- ⑮各種オプションサービス
- ⑯ログイン内容やアプリの各種設定を表示します

