

使 用 ガ イ ド



■ ご使用上の注意事項

	内容
SD カードについて	本製品は 8GB～256GB の microSD カードに対応。使用前に電源オフの状態で挿入してください。（SD カード別売り）
クラウド録画について	クラウド録画は、センサー検知による録画（モーション録画）のみ、最新 24 時間分まで無料でご利用いただけます。 それ以降の保存や常時録画機能をご利用の場合は、有料プランへの加入が必要となります。 また、この無料クラウドサービスはアプリ開発元の都合により、予告なく内容の変更または提供終了となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
常時録画モードについて	常時録画モードでは、バッテリー残量が 40%以上ある場合に限り、録画を継続します。残量が 30%未満になると自動的に省電力モードへ移行し、録画が一時停止されますが、40%以上に回復すると自動で常時録画が再開されます。常時録画モードはバッテリー消耗が激しいため、外部電源（USB 充電など）の接続を推奨いたします。録画データは microSD カードに 5 分単位の動画ファイルとして分割保存されます。ファイルごとに確認・再生が可能です。
Wi-Fi 環境について	本製品の Wi-Fi 接続は IPv4 環境にのみ対応しております。 IPv6 専用の Wi-Fi 環境では接続ができませんので、ご使用前にお使いのルーター設定（IPv4／IPv6）をご確認のうえ、ご購入ください。
充電について	本製品は DC5V／2A の電源入力に対応しています。 安全かつ安定した充電のため、付属の充電ケーブルまたは PSE 認証済みの正規品アダプターをご使用いただくことを強く推奨いたします。※非対応の電源や粗悪なケーブルの使用は、故障や発熱の原因となる場合があります。



	内容
使用環境について	小型設計のため、高温環境では内部の熱がこもりやすくなります。特に直射日光下や車内など高温になる場所での長時間使用は避けてください。
マグネットスタンドについて	S70W は防水仕様ではありません。屋外で使用する場合は必ず固定し、防水ケースなどで保護してください。また、マグネットスタンドを屋外で使用する際は、気温変化や強風の影響で落下する恐れがあります。必ずネジや結束バンド等で確実に固定したうえでご使用ください。

商品詳細図

型番：S70W

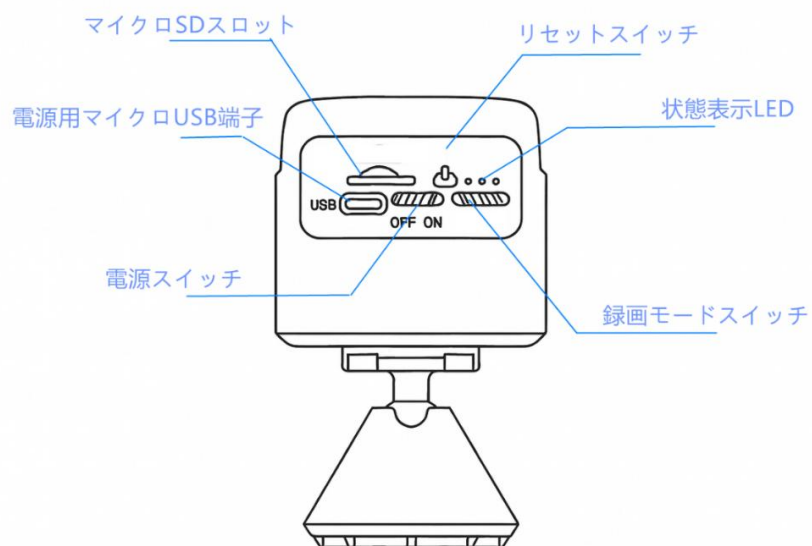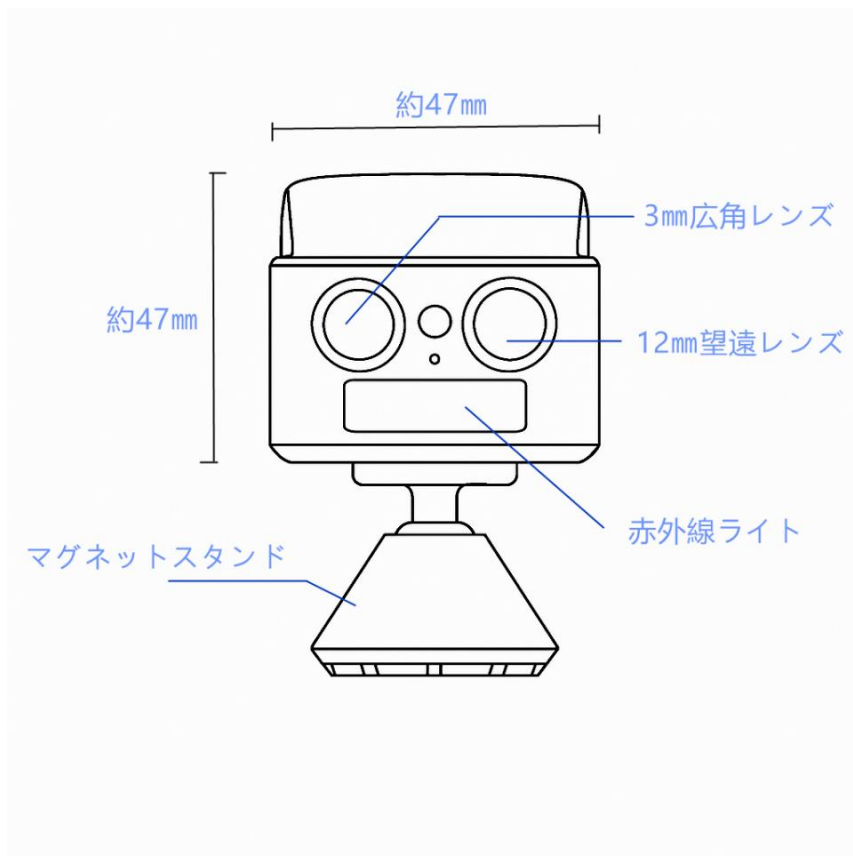

型番：F7W

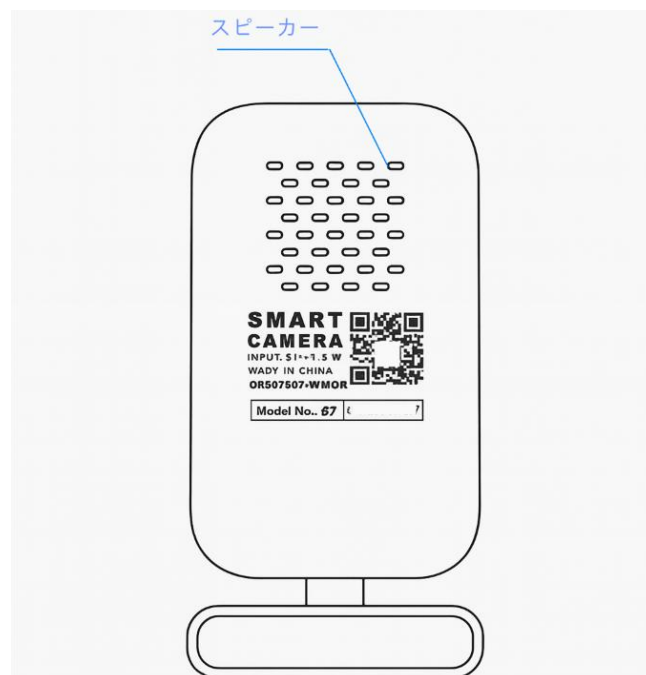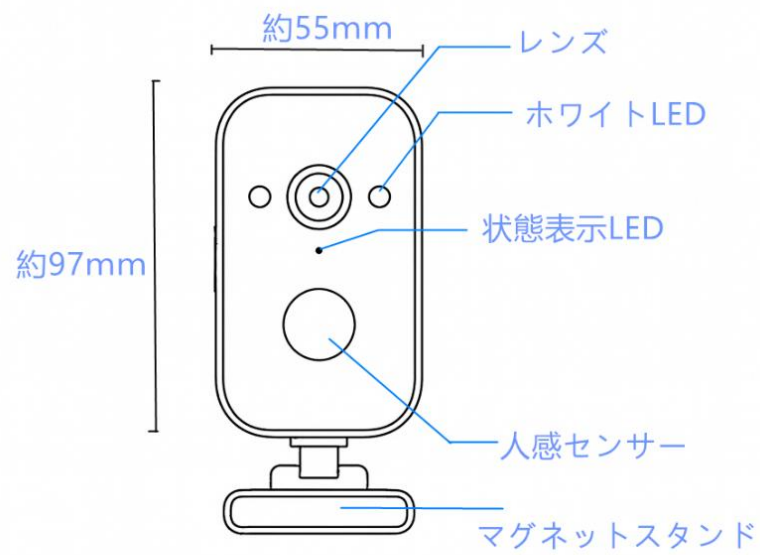

状態表示 LED（インジケータライト）の状態：

赤色のランプ：充電中に点灯し続けます。

青色のランプ：接続待ち：ゆっくり点滅

接続中：速く点滅する

接続成功：点灯し続け

リセットの時：緑色と青色のインジケータライトが一緒に点灯し、

その後青色のランプがゆっくり点滅します。

リセット方法：電源スイッチを「ON」にして、リセットボタンを約 5 秒間押し続けて、緑色と赤色のランプが同時に点灯するのを見るまで待ちます。その後、青色のランプがゆっくり点滅します。

一・インストール前の準備



電源を「ON」にしてください。



状態表示 LED が青色でゆっくり点滅しているかを確認してください。



カメラをルーターから 2 メートル以内の位置に配置することをおすすめします。



スマートフォンをルーターの Wi-Fi に接続し、Wi-Fi パスワードをメモしてください（2.4Ghz と 5Ghz の WiFi 両方対応）。

二・アプリのインストールと登録

I. インストール方法

スマートフォンのアプリストアで『O-KAM Pro』

と検索してアプリをインストール

II. アプリの登録

インストールが完了したら 【O-KAM Pro】 アイコン をタップしアプリを起動してください。

ユーザー登録（例 iPhone）

アプリを起動し、

アプリの利用許可に関しては【許可】をタップしてください

*ホームページ上で【個人センター】または【私の】アイコンをタップし、【システム権限管理】に移動して許可を設定することができます。

“O-KAM Pro”が他社のAppやWebサイトを横断してあなたのアクティビティをトラッキングすることを許可しますか？

IDFA マーキング許可を取得して、より優れた、より安全なパーソナライズされたサービスとコンテンツを提供します;開いた後、システム「設定-プライバシー」に移動していつでもオフにすることもできます

Appにトラッキングしないように要求

許可

“O-KAM Pro”は通知を送信します。よろしいですか？

通知方法は、テキスト、サウンド、アイコンバッジが利用できる可能性があります。通知方法は“設定”で設定できます。

許可しない 許可

プライバシーポリシー

O-KAM Pro APPを信頼してご利用いただきありがとうございます。使い始めるときはよくお読みください《プライバシーポリシー》と《ユーザー契約》そして、あなたの個人情報の処理ルールを決定します。私たちはあなたにとっての個人情報の重要性を十分に認識しており、あなたの個人情報を安全かつ確実に保護するために最善を尽くします。

同意しません 同意します

“O-KAM Pro”がローカルネットワーク上のデバイスの検索および接続を求めています

このアプリは、使用しているネットワーク上のデバイスを検出して接続できるようになります。

許可しない 許可

- ①【今すぐ登録】をタップしてください ③【Japan】ををタップしてください
- ④メールアドレスを入力してください ⑤利用規約にチェックを入れてください
- ⑥【確認コードを取得する】をタップしてください

アカウント

パスワード

☐ パスワードを記憶します ☐ パスワードをお忘れですか？

今すぐ登録 ①

ログイン

☒ 私は読んで同意しました《ユーザー契約》と《プライバシーポリシー》

アカウント登録

Japan ③

④

☒ 私は読んで同意しました《ユーザー契約》と《プライバシーポリシー》

⑤ ⑥

確認コードを取得する

メールがありません

⑦ ④の入力したメールアドレスに送られてきた確認コード（4桁の数字）を入力してください

登録が完了したら下の写真のようになります。



三・カメラの登録

本カメラは

I. WiFi モード（WiFi 環境があり場合用） 7 ページから

II. AP モード（WiFi 環境が無い場合用） 10 ページから

2つのモードがあります

I. WiFi モード（WiFi 環境があり場合用）

① Bluetooth 検索で追加


スマートフォンの Bluetooth を「ON」してください。



1. アプリの右上にある
「+」アイコンをタップ



2. ①カメラの番号を確認
②「接続」をタップ

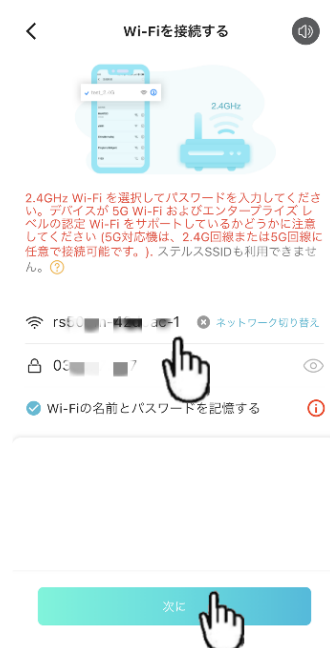


3. ネットワークを選択
パスワードを入力
「次へ」をタップ



4. ステップに従って
「確認」をタップ



5. ネットワークへの接続が成功後
「体験開始」をタップ

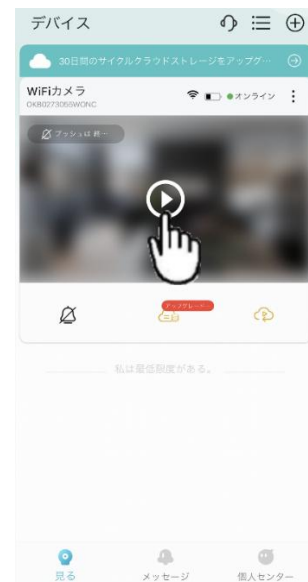

6. ホームに戻って
視聴を開始

ご注意:

WiFi の接続が失敗した場合は入力したパスワードが間違っていないかご確認してください
(大文字と小文字の区別、英数字のゼロとオ-の違いに気をつけてください)。

② カメラ本体の QR コードを読み込んで追加




1. アプリの右上にある「+」アイコンをタップ



2. カメラに表示されている QR コードをスキャン



3. ステップに従って「次へ」をタップ

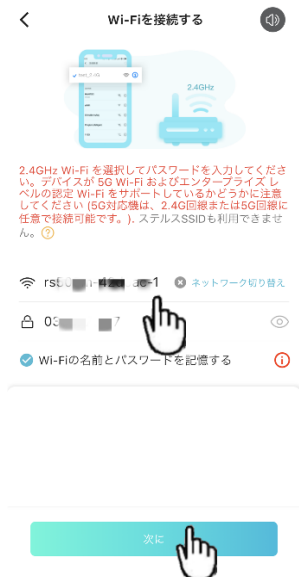

4. ネットワークを選択しパスワードを入力
「次へ」をタップ



5. 表示している QR コードをカメラのレンズに向けて
(距離は 15~30CM)



6. 接続が成功後「体験開始」をタップ
視聴を開始

ご注意：

WiFi の接続が失敗した場合は入力したパスワードが間違っていないかご確認してください
(大文字と小文字の区別、英数字のゼロとオ-の違いに気をつけてください)。

Ⅱ. AP モード（WiFi 環境が無い場合用）

AP 接続注意点：

※ AP 接続時はカメラとスマートフォンが 10m 以内の範囲内に無いと接続できません

※ AP 接続時は パソコンでの閲覧はできません

※ AP 接続時はスマートフォンへの通知は行われません

※ AP 接続時は 共有設定はできません

※ AP 接続時はカメラから擬似的に Wifi の電波を飛ばし、スマートフォンと直接接続する方法となります。室内などで接続する場合、優先的に既存の Wifi に接続され、うまく接続ができない場合がありますので、既存の Wifi 回線を OFF にするか、スマホの設定画面から既存の Wifi の「自動接続」を OFF にしてお試してください。

① WiFi モードから AP モードへの切り替え

リセットボタンを約 5 秒間押し続けて、青色のランプがゆっくり点滅するまで待ちます。
スマートフォンの Wi-Fi 設定を開いてください。



1. Wi-Fi 設定画面に【@OK -】
を探してください



2. WiFi 接続が成功したら
アプリに戻ってください

② AP モードから WiFi モードへの切り替え



1. アプリのホームにある
「設定」アイコンをタップ



2. 「デバイス設定」を
タップ



3. 「Wi-Fi 設定」を
タップ



4. 四ページの三-I (WiFi モード)
と同じの WiFi を選んで
WiFi モードに切り替え完了です。



5. 「変更」をタップ、パスワード
を入力、「確認」をタップ

四・共有（シェア）

※4人まで共有可能

1 台目のスマートフォンにカメラを登録してください。

2 台目のスマートフォンにアプリ（O-KAM Pro）をインストールしてください
（2 ページのアプリのインストールと登録を参考に）

1 台目のスマートフォンにアプリのホームを表示してください



1.ホームにある「共有」
アイコンをタップ



2.2 台目スマートフォンに
「+」アイコンをタップ




3. QR コードを 2 台目の
スマートフォンでスキャン

スキャンが完了すると共有完了です。

五・アプリのホームページ、ライブ画面

① ホームページの説明

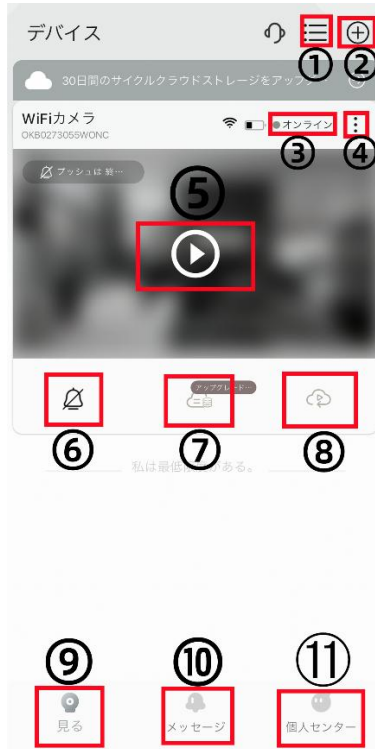


ホームページ

- ① 画面の分割
- ② デバイスの追加
- ③ カメラタイトルを表示
- ④ 「設定」と「共有」通路
- ⑤ ライブ画面に入り（ライブ画面詳細：型番 S70W は⑫~⑳ 型番 F7W は㉑~㉔）
- ⑥ プッシュ通知の制限設定（30 分 2 時間 4 時間 12 時間 オフが設定可能）
- ⑦ グラウドストレージの購入
- ⑧ グラウドに録画した映像を再生
- ⑨ アプリのホーム
- ⑩ 検知アラームの通知
- ⑪ アカウント設定やシステム権限管理


② ライブ画面の説明

型番：S70W のライブ画面

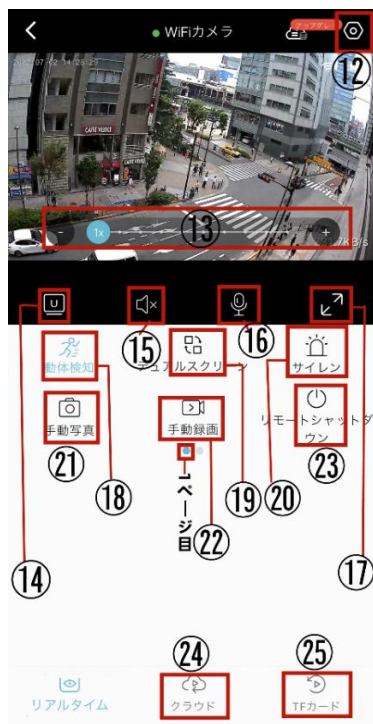

1 ページ目


- ⑫ システム設定
- ⑬ レンズ機能（画面の拡大縮小 最大 10 倍まで）
- ⑭ ライブ映像の画質切り替え
- ⑮ カメラからの音声の ON/OFF
- ⑯ マイクの ON/OFF
- ⑰ 画面横表示切り替え
- ⑱ 動体検知の設定
- ⑲ 広角・望遠の 2 画面で表示
- ⑳ 警報サイレン機能
- ㉑ タップして写真を撮影
- ㉒ タップして録画
- ㉓ 外出先からシャットダウン可能
- ㉔ グラウドに録画した映像を再生
- ㉕ SD カードに録画した映像を再生

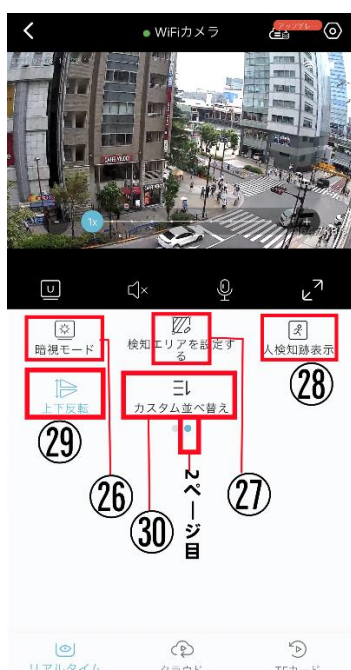

2 ページ目

- ②⑥暗視モードの設定
- ②⑦画面内で検知したい場所を設定
- ②⑧人検知跡表示機能
- ②⑨上下反転機能
- ③⑩以上の①⑧～②③ ②⑥～③⑩表示順の自由設定

型番：F7W のライブ画面

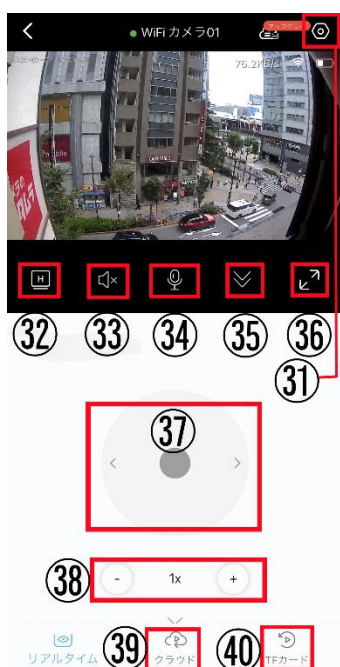

- ③①システム設定
- ③②ライブ映像の画質切り替え
- ③③カメラからの音声の ON/OFF
- ③④マイクの ON/OFF
- ③⑤カスタムを開けます（詳細は④①～⑤①）
- ③⑥画面横表示切り替え
- ③⑦PTZ 機能（画面左右の動かす）
- ③⑧レンズ機能（画面の拡大縮小）
- ③⑨クラウドに録画した映像を再生
- ④①SD カードに録画した映像を再生

型番：F7W の③⑤カスタム画面



- ④①動体検知の設定
- ④②警報サイレン機能
- ④③威嚇用白色ライト付き
- ④④タップして写真を撮影
- ④⑤タップして録画
- ④⑥暗視モードの設定
- ④⑦画面内で検知したい場所を設定
- ④⑧人検知跡表示機能
- ④⑨上下反転機能
- ⑤⑩以上の④①～④⑨表示順の自由設定

■故障かな？と思ったら

故障のお問い合わせをいただく中で、実際には故障ではなく、操作や設定のミスが原因であることが多々あります。誠に恐れ入りますが、故障かな？と思われた場合は、販売先までお問い合わせいただければと思います。

※ご到着後 1 週間以内に初期不良があった場合は新品と交換させていただきます（送料当社負担）。1 週間を過ぎて、通常利用の範囲内で故障があった場合は、6 か月以内は無償修理にて対応いたします（往復の送料はお客様負担となります）。